



Réarm 2

Super capa.

Réenclencheur de
disjoncteur
de branchement
tarif bleu

Notice d'installation

Fonctionnement

- En cas de disjonction due à un défaut franc irréversible (court circuit ou défaut d'isolement), un seul essai de réenclenchement est effectué
- Dans les autres cas (surtension, surcharge, défaut transitoire), trois essais sont réalisés avant la mise en défaut de l'appareil.
- Ce cycle est réinitialisé après 5 mn sans disjonction
- Le Réarm fonctionne avec un disjoncteur de branchement tarif bleu bi ou tetrapolaire Baco, Itron et Actaris

Description

Compteur d'impulsion et
Bouton de remise à zéro

Bouton de réglage
de la temporisation




Voyants de signalisation
disjonction

Bouton de mise en marche
et test de fonctionnement

Installation

Fixer le
support
avec les
deux vis
(contre le
disjoncteur)

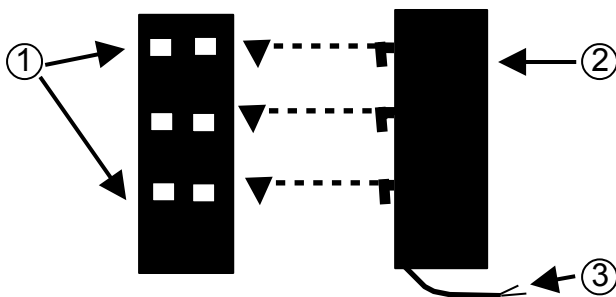


Les pattes du boîtier s'encliquent
dans les trous du support disjoncteur
enclenché

Raccorder le cordon à l'alimentation
en aval du disjoncteur selon la
version

Mise en marche et Test


- 1 Appuyer sur le bouton "marche"
- 2 Après un temps ≤ 12 secondes (temps de charge de la supercapa), le voyant vert s'allume et le bras moteur se repositionne contre la butée.
- 3 Appuyer sur le bouton "test", le bras fait un quart de tour puis revient à sa position d'origine.
- 4 Tester la mise en défaut en gardant la touche "T" du disjoncteur enfoncée (1 réenclenchement) ou en effectuant quatre disjonction successives, le voyant "défaut" se met à clignoter.

Connection télégestion

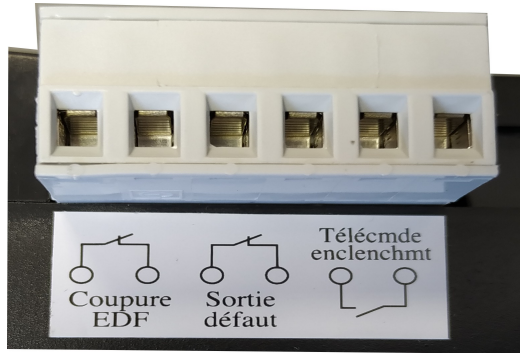


Réglage de la Temporisation (option)

temporisation réenclenchement

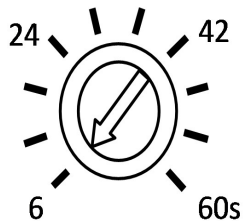

- Régler le potentiomètre en fonction de la Temporisation souhaitée


Fonctionnement des voyants

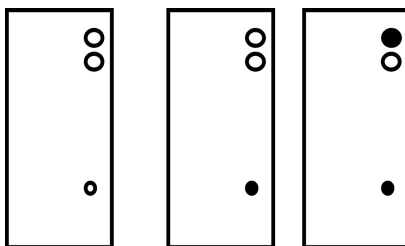


Arrêt

En service

Disjonctio

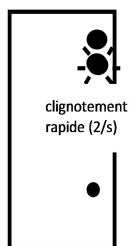

Défaut franc
(cc ou isolement)



Défaut de surcharge
ou défaut transitoire

- Le voyant vert signale que le produit est en marche.
Il s'allume 5s après appui sur l'interrupteur pour le mettre en marche
- Le voyant rouge signal la mise en défaut du produit:
clignotement rapide (2/s) sur défaut franc (1 essai),
clignotement lent (1/s) sur autre défaut (3 essais),
- Le voyant Jaune signale la présence tension aval